

●お取り扱いの注意

注意事項

- * 定期的な交換によりトップパフォーマンスのリフト保持と負荷によって生じるねじれを防止します。
- * ガス式リフトサポートには通常 330 ニュートン以上のガス圧がかかっており、手で縮める事はできません。
- * ヒンジや取り付け箇所を入念に点検することで損傷と疲労折損が防止できますが、取り付け前にこれらの部品の修理、交換を行ってください。

取り付け方法


- * 古いリフトサポートを取り外す前に再利用部品を確認してください。
- * 交換作業は、ボンネット、トランク、ハッチ、リアウィンドウを支えてもらいながら行なってください。
- * 新しいリフトサポートは必ず取り外した同じ箇所に装着してください。
- * リフトサポートの交換は 1 本ずつ行い、2 本の同時交換は避けてください。
- * 取り付けは、リフトサポートのシリンダーを上方向にしてください。これにより摺動抵抗が発生し、正しく作動します。

車種設定確認について

- * 年式及び型式を必ず確認してください。
- * 最大長、反発力、マウント形状が適応していることを確認してください。

●リフトサポート計測方法

- * 全長は最大に伸び切った状態でスタッドボルトの中心と中心との間で計測します。
- * ストロークはシリンダー上部とシャフト取り付け部の先端で計測します。

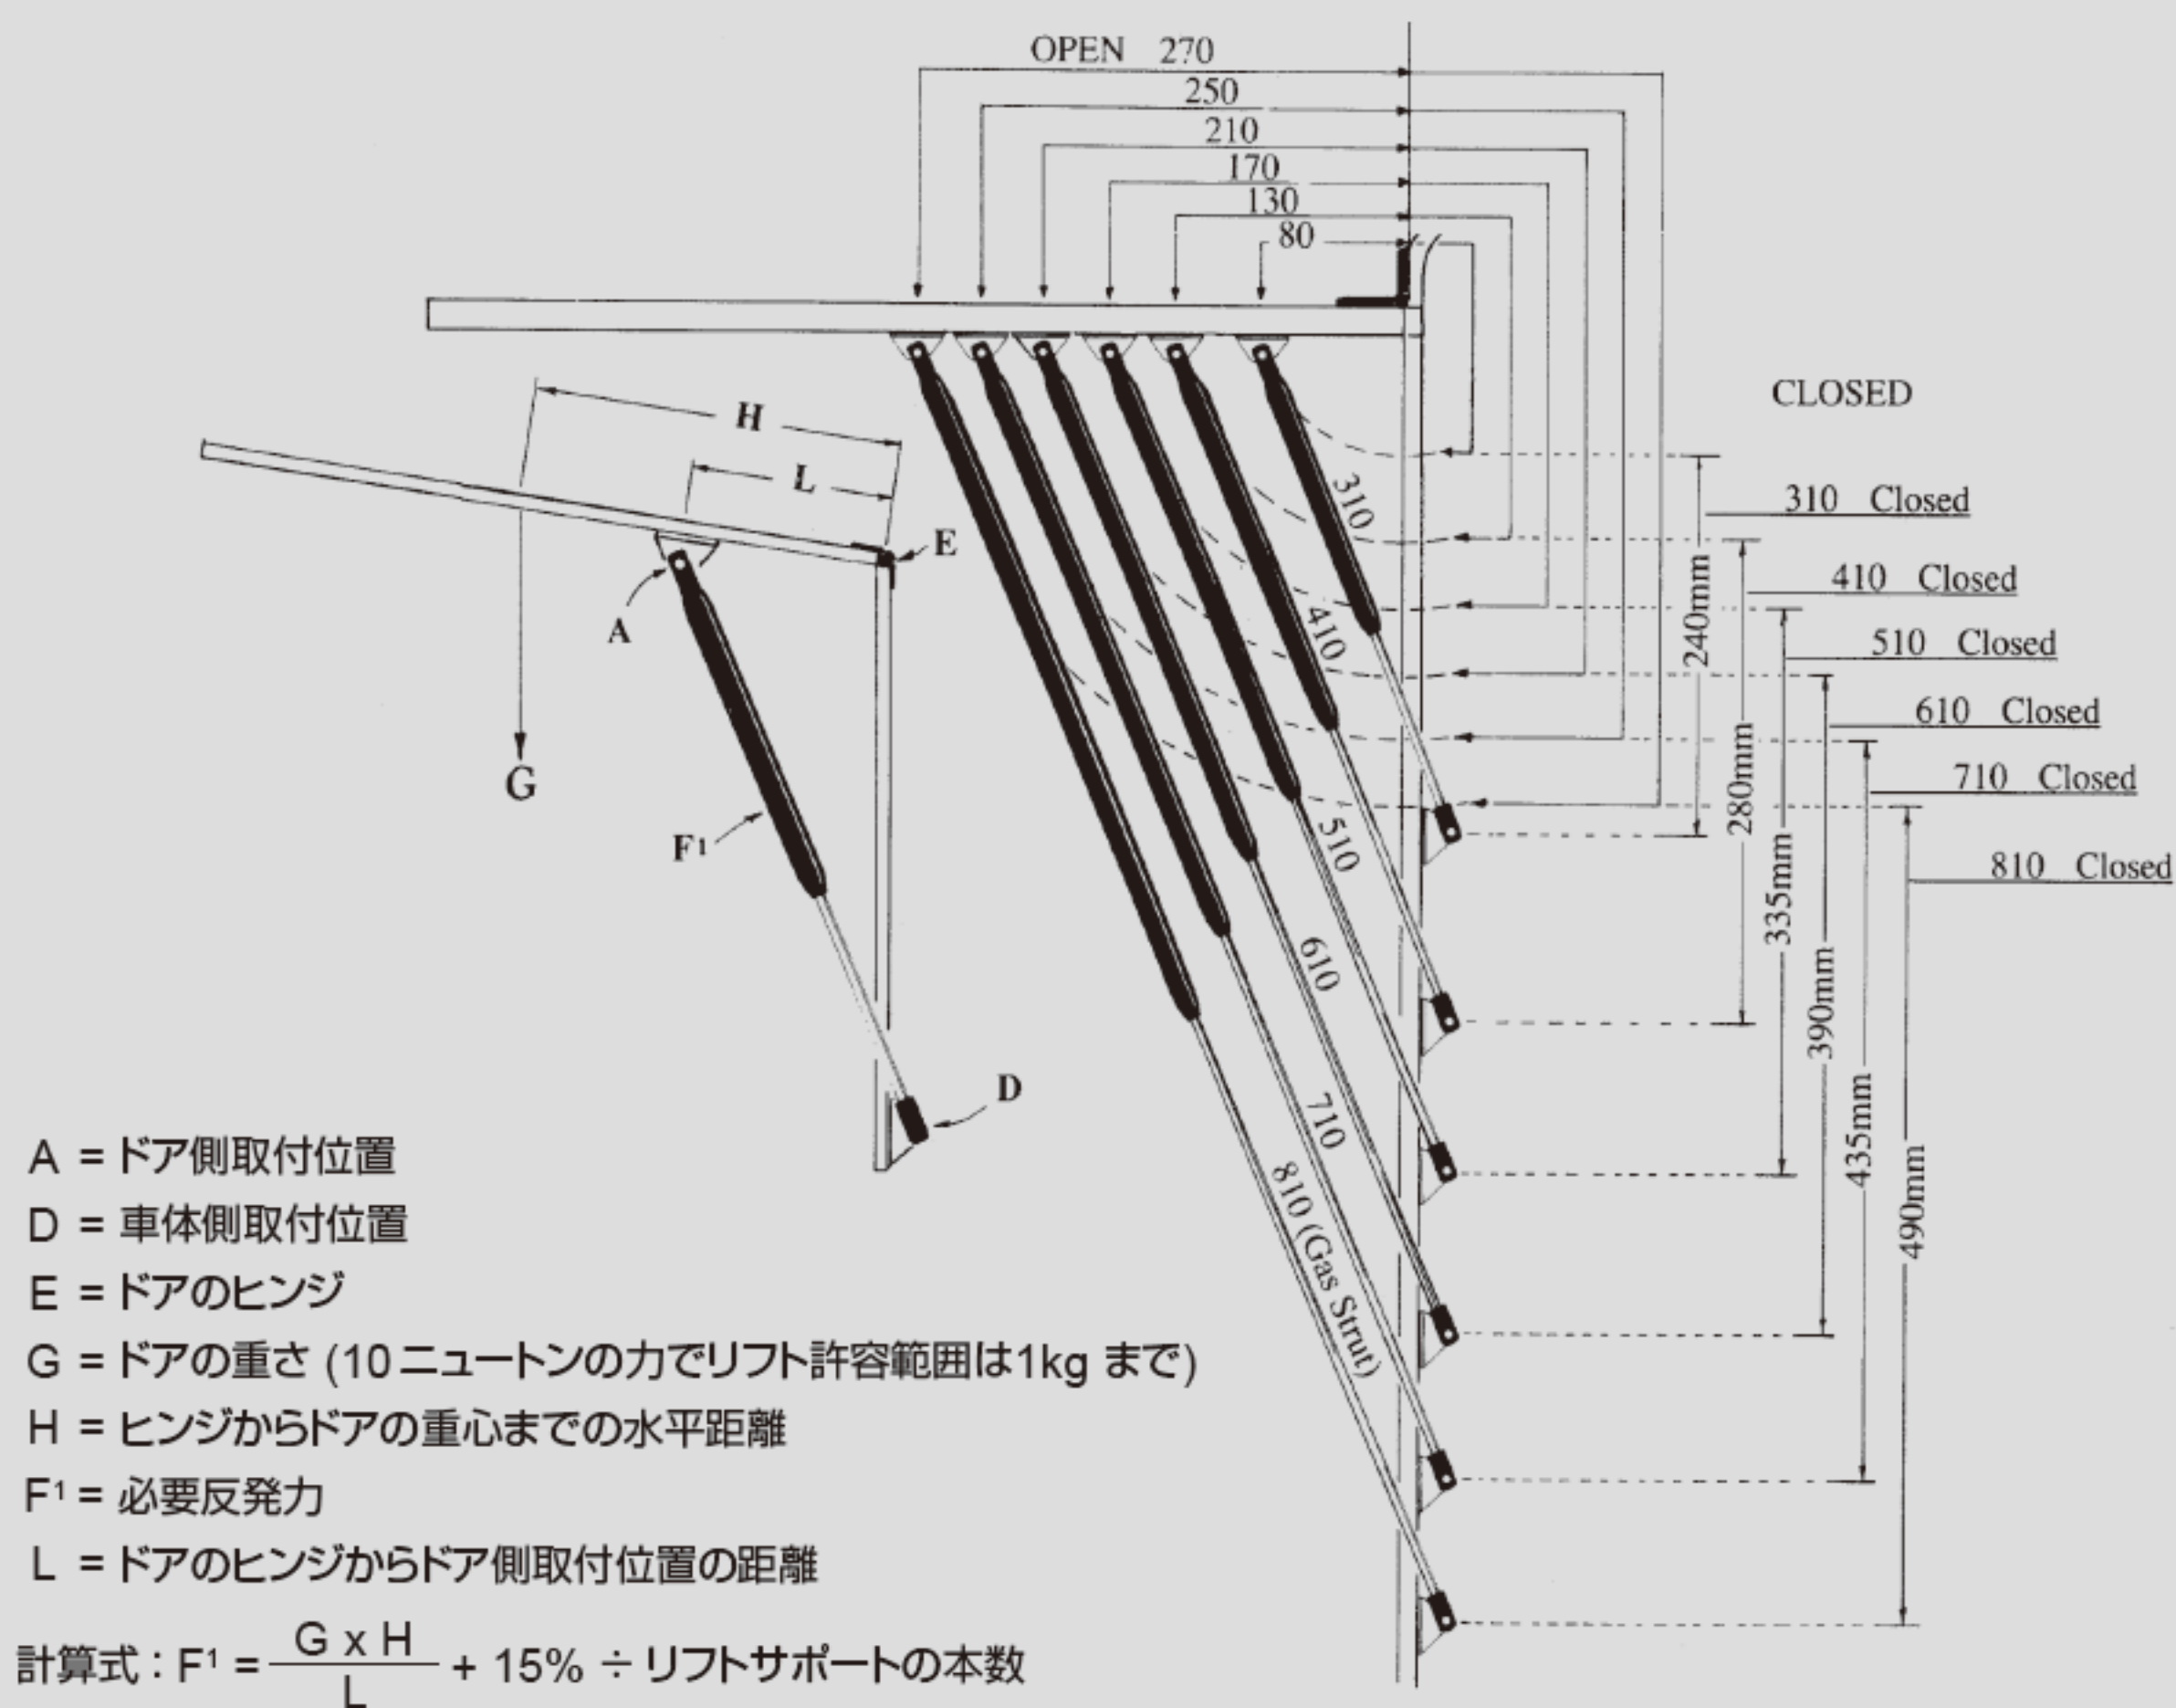

●特記事項

ドアのヒンジからドア側取付位置の距離を 20cm 以上短く選定すると解放角度が10度以上増えますのでご注意ください。

